

İÇ DEKORASYON PÜSKÜRTME MAKİNESİ

DEKOR®

- > **Kod Ürün**
1302 Komple Makina
1303 Depo
1304 Tabanca

- > **Kullanım Amacı:**
İç cephe dekorasyonlarında iç cephe kaplama boyası siva, alçı sıvası, ahşap suntalar, prefabrike gibi yüzeyler üzerine uygulamak için kullanılır. Duvar üzerinde irili ufaklı grenler yapar.

- > **Gerekli Ekipman:**
- 5 bar Hava basınçlı kompresör.
- İç cephe dekorasyon boyası.
- Kompresör ile tabanca arası hortum ve kelepçe.

- > **Kullanmadan Önce:**
- İç cephe kaplama boyasını tankın içine koyun, kapağı kapatarak 5 no.lu vidayı sıkın.
- 9 no.lu girişe kompresörden gelen havayı bağlayınız.
- 11 no.lu vanadan havayı açın ve 1 no.lu hava saatin 4 bar basınca gelene kadar açık tutun.

- > **Kullanım Sırasında:**
- Yüze uygulamadan önce boş bir yüzeyde deneme yapınız.
- 7 nolu vanadan boya akışını açarak boyama işine başlıya bilirsiniz.
- Boya yaparken 11 no.lu vana ile boyanın şiddetini, 7 no.lu vana ile boyanın dozajını ayarlıya bilirsiniz.



- > **Kullanım Sonrası:**
- Boyama işiniz bitince 2.nolu vanadan tankın içindeki basıncı boşaltın.
- 5 no.lu vidayı gevşeterek kapağı açın ve kalan boyayı boşaltın.
- Tankı su ile yıkayın.
- Tekrar kapağı kapatın ve tankı basınçla doldurun.
- 7 no.lu vanayı açarak borudaki ve tabancadaki boyanın kurumasını engelliye bilirsiniz.

- > **Bakım:**
- Sarı başlıkdaki meme çapı zamanla aşınma nedeni ile genişleme yapabilir. Aşınma meydana gelmiş ise takımla beraber gelen yedeği ile değiştirin.
- Hortumu kontrol edin çatlak veya ezilme var ise yeni bir basınç hortumu ile değiştirin.
- Kelepçelerin sağlamlığını kontrol edin gerekli ise değiştirin.
- Tankın kapağı altında bulunan lastiğin sağlamlığını kontrol edin gerekli ise değiştirin.
- Hortum içinde malzeme kalmamasına özen gösterin.

- > **Önemli Not:**
- Çalışma esnasında tankın kapağını açmayın.
- Tanktaki basıncı 2 no.lu hava tahliye vanası ile boşaltmadan kapağı açmayın.
- Hava basıncını, 6 barı geçirmeyin.

- > **Teknik Özellikler:**
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Tank Çapı : | 32 cm |
| - Tank Kalınlığı : | 4 mm |
| - Doldurma Kapağı Çapı : | 15 cm |
| - Yükseklik : | 79 cm |
| - Genişlik : | 38 cm |
| - Boru Uzunluğu : | 6 m |
| - Boya Kapasitesi : | 40 lt |
| - Boya Meme Çapı : | 3 mm |
| - Koli Ölçüleri (En / Boy / Yük.) : | 50 cm / 50 cm / 90 cm |
| - Net Ağırlık : | 38 kg |
| - Çalışma Basıncı : | 5 bar |

Kod:1303

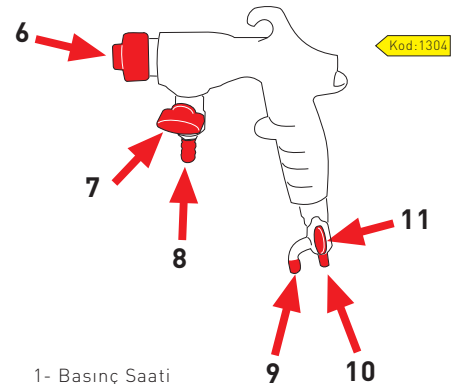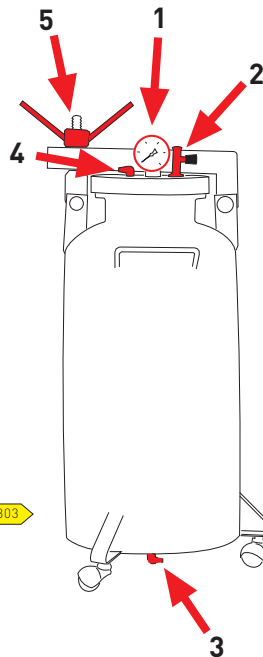

- 1- Basınc Saati
2- Hava Tahliye Vanası
3- Boya Çıkışı
4- Tabancadan Gelen Hava Girişi
5- Kapak Vidası
6- Sarı Başlık
7- Boya Ayar Vanası
8- Boya Girişi
9- Kompresör Hava Girişi
10- Tankta Giden Hava Çıkışı
11- Hava Ayar Vanası



ÜCRETSİZ TÜKETİCİ
DANIŞMA HATTI

444 38 57

DEKOR®

Inside Decoration Paint Spraying Tank

- > **Code** **Product**
- 1302 Complete Machine
- 1303 Tank
- 1304 PaintGun

- > **Usage:**
- Used for decorations on interior covering paint on plaster, wooden, prefabricate layers. It can make porous shapes in various sizes on the wall.

- > **Necessary Equipment:**
- 5 bar air pressured compressor
- Interior decoration and mineral paint
- Hose and manacle to connect compressor with gun.

- > **Before Using :**
- Put the paint into the tank close cover, squeeze the screw no.5 which is shown in the figure.
- Connect the tube coming from compressor to tube no.9
- Open air valve no.11 and watch air pressure until increases to 4 bars.

- > **During Usage:**
- Release the valve no.7 to let start painting work.
- While you are painting adjust the paint violence with the valve no.11 and regulate dosage of the paint with the valve no.7.
- We suggest you to try on a surface before using.

- > **After Using:**
- After you have finished your paint job release the pressure form the valve no.2
- By loosen the nut no.5 open the cover and release the paint.
- Wash the tank with water
- Close the cover again and fill the tank with pressure.
- Open the valve no.7 and let the water clean the pipe and gun so you can hinder drying paint at pipe and at gun.

Care of the tank:

- > - The nozzle diameter of the yellow head can change with abrasion reason in time. If it happens change the nozzle with the spare one which comes with the set.
- Check the hose, if you see any split and crush change with new pressure hose.
- Check the condition of manacle and change if it is necessary
- Check the condition of rubber under cover of the tank and change if it is necessary

Important Note :

- Do not open cover of the tank during working
- Do not open the cover before releasing the pressured air form the tank.
- Do not pressure more than 6 bars

- > **Technical Specifications:**
- Diameter of tank: 32 cm
- Thickness of tank: 5 mm
- Diameter of the cover: 15 cm
- Height: 79 cm
- Wideness: 38 cm
- Pipe length: 6 m
- Paint capacity of the tank: 40 lt
- Gun nozzle diameter: 3 mm
- Measurements (Breadth, Length, Height): 50 cm / 50 cm / 90 cm
- Net weight : 38 kg

